



# **SPEEDYCOUNTER**

Mod. SC4N/SC8N

## **Manuale di istruzioni**



# PREMESSA

Usare questo manuale per il corretto funzionamento della conta monete.


Prima di usarla si prega di leggere con attenzione questo manuale in modo da poter conoscere tutte le opzioni di Speedycounter.

Il manuale è stato realizzato per consentire agli operatori di avere le istruzioni per il funzionamento sia di Speedycounter SC8N (8 cassette) sia di Speedycounter SC4N (4 cassette).

La differenza tra i due Coin Sorter è data dal numero di cassette e quindi dalla possibilità di contare e dividere tutte le 8 Euro monete (per SC8N) oppure le tre monete più grandi ( €2,00 - € 1,00 - € 0,50 ) facendo confluire nel 4° cassetto tutte le altre senza conteggiarle (per SC4N).

# Istruzioni per il funzionamento

## FUNZIONI DEL DISPLAY

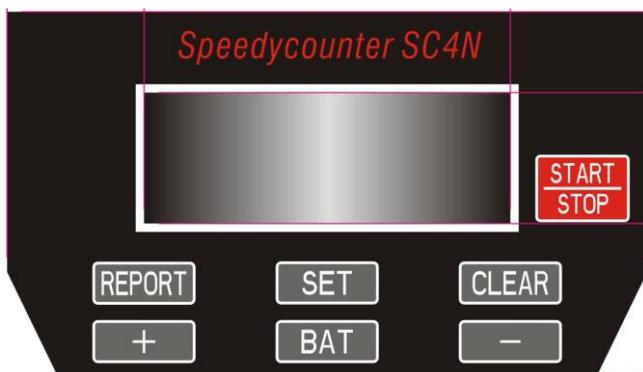

- 1. TASTO " REPORT "**  
Visualizza, alla fine del conteggio, il numero di pezzi contati dalle differenti monete;
- 2. TASTO " START & STOP "**  
Avvia o ferma il conteggio;
- 3. TASTO " CLEAR "**  
Azzera la macchina e ritorna al menu principale
- 4. TASTO " SET "**  
Si utilizza quando si vuole per impostare un conteggio definito di monete ( es. 100 pz per contenitore ecc.);
- 5. TASTO " BAT "**  
Si utilizza successivamente al tasto SET per selezionare il numero di monete (la selezione avviene per multipli di 25 pz);
- 6. TASTO " + "**  
Si utilizza successivamente al tasto SET aggiungendo le monete singolarmente;
- 7. TASTO " - "**  
Si utilizza successivamente al tasto SET sottraendo le monete singolarmente;
- 8. TASTO "PRINT"**

Si utilizza esclusivamente per la stampa dei report di conteggio attraverso la stampante LADY BUG (**OPTIONAL**)

## OPERAZIONI

- 1. Mettere la macchina su di un piano orizzontale e premere l'interruttore di alimentazione posto dietro alla macchina.**
- 2. Selezionare la modalità di conteggio. Speedycounter SC4N/SC8N può lavorare in 2 modi: Conteggio libero e conteggio pre impostato.**

- **Conteggio libero.**

In questa modalità, la macchina conta tutte le monete introdotte nel caricatore, fermandosi solo quando uno dei rispettivi contenitori di raccolta si riempie. Questa modalità è già selezionata al momento dell'accensione della conta monete. Alla fine del conteggio è possibile, grazie al tasto " **REPORT** " di conoscere quante monete sono presenti nei singoli contenitori.

- **Conteggio pre impostato.**

In questa modalità Speedycounter consente a chi opera di stabilire, prima del conteggio, a quante monete il contenitore di raccolta si deve fermare (es. Da 2,00€ a 200 monete, Da 1,00€ a 300 monete, Da 0,50Cent a 150 monete, etc.). Questa modalità si seleziona usando il tasto "**SET**": premere ripetutamente il tasto, fino a visualizzare la moneta che si desidera

preimpostare. Usare i tasti "+", "-" e/o "BAT" per impostare il numero di monete che si desidera contare. Al termine premere il tasto "C".

## Importante avvertenza

**Non caricare le monete riempiendo il caricatore ma fermarsi alla linea di demarcazione evidenziata all' interno dall' apposito adesivo.**

**Eventuali danni al motore o al supporto provocati da un sovraccarico dovuto all' eccessivo numero di monete inserite saranno addebitati (per uso improprio) anche se la macchina dovesse essere ancora in garanzia.**

### Dati tecnici:

Temperatura ambiente	0° ~ 40°
Umidità	30 - 80%
Capacità caricatore	350 - 1000 pezzi
Capacità contenitori MOD. " SC8N "	120 - 400 pezzi
Capacità contenitori MOD. " SC4N "	300 - 400 pezzi
Display	retro illuminato 3 + 7 DIGITS LED
Alimentazione	AC220V/50Hz<60W
Dimensioni	302x278x258 mm
Peso	5 Kg
Velocità di conteggio	650 pezzi/min

MADE IN CHINA

**Grazie per avere acquistato  
un prodotto della**

**MBS s.r.l.**



**MBS s.r.l.**

**IV<sup>^</sup> Trav. Via Bonavolontà, 3  
80024 Cardito (NA)**

**Tel. +39.081.8348051**

**Fax +39.081.8342997**

**E-mail: [info@mbs-srl.com](mailto:info@mbs-srl.com)**

**Web site: [www.mbs-srl.com](http://www.mbs-srl.com)**